

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

AUDI Q7



Item Code

Codice Articolo

: SLF/192/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SLASH FRONT PROTECTION









ITA


PROTEZIONE ANTERIORE SLASH
IN ACCIAIO INOX

FR

PROTECTION ANTERIEURE SLASH
EN ACCIER INOX

AUDI Q 7

Part List	
Lista della bulloneria	
Liste des pièces	
A	TE 6X30  x 4
B	Ø 6  x 5
C	Ø 6  x 5
D	Delta washer Boccola Delta <i>Douille Delta</i>  x 4
E	M 6  x 3
F	SLF/192  x 1
G	SB/192/C  x 2
H	SLF/192/C  x 1

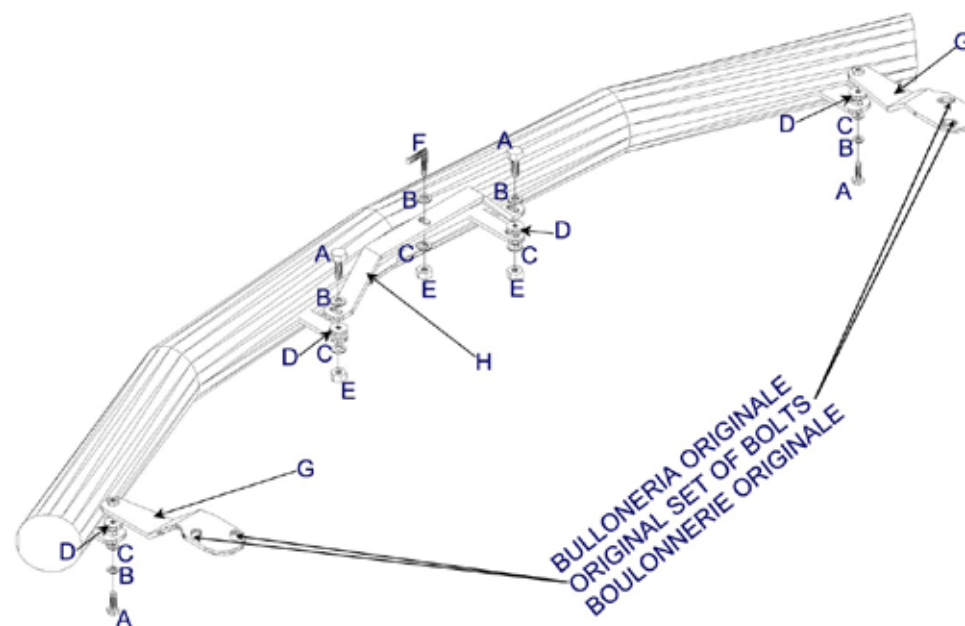

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic front protection (picture 1)
2. remove the n.2 original TE as shown in picture 2.
3. remove the stainless steel clip shown in picture 3.
4. Fit the G brackets on the bodywork using the n.2 removed original TE (picture 4)
5. Remove the n.2 stainless steel clips shown in picture 5.
6. Insert F in the hole shown in picture 6 and make it come through as shown in picture 7.
7. Fit the H bracket as shown in pictures 8 and 9 using B,C and E.
8. Insert A in the free holes on H bracket, reassemble the plastic front protection and make them come out as shown in picture 10.
9. Fit the slash front protection using D as shown in picture 11 together with C,B,A and E (picture 12)
10. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Smontare la protezione in plastica (foto 1)
2. Rimuovere i n.2 TE originali come indicato in foto 2.
3. Rimuovere la graffetta inox indicata in foto 3.
4. Montare le staffe G sul telaio utilizzando i n. 2 TE rimossi (foto 4).
5. Rimuovere le n.2 graffette in inox indicate nella foto 5.
6. Inserire F nel foro indicato in foto 6 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 7.
7. Montare la staffa H come indicato nelle foto 8 e 9 utilizzando B,C e E.
8. Inserire A nei fori liberi della staffa H rimontare la protezione in plastica e farli fuoriuscire come indicato in foto 10.
9. Montare la protezione anteriore slash utilizzando D come indicato in foto 11 insieme a C,B,A e E (foto 12).
10. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever la protection anterieure en plastique (photo 1)*
2. *Enlever les n.2 TE originales comme indiqué dans la photo 2.*
3. *Enlever l'attache inox indiqué dans la photo 3.*
4. *Monter les étriers G sûr la châssis en utilisant les TE originales enlevés (photo 4).*
5. *Enlever les 2 attaches inox indiqués dans la photo 5.*
6. *Insérer F dans le trou indiqué dans la photo 6 et le faire sortir comme indiqué dans la photo 7.*
7. *Monter l'étrier H comme indiqué dans les photo 8 et 9 en utilisant B,C et E.*
8. *Insérer A dans les trous libres de l'étrierH, remonter la protection anterieure en plastique et les faire sortir cimme indiqué dans la photo 10.*
9. *Monter la protection anterieure slash en utilisant D comme indiqué dans la photo 11 enseble à C,B,A et E (photo 12)*
10. *Serrer toute la boulonnerie.*





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
15/12/06	SLF/192/IX	AUDI Q7

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**